


Schemat zabudowy wodomierza głównego:

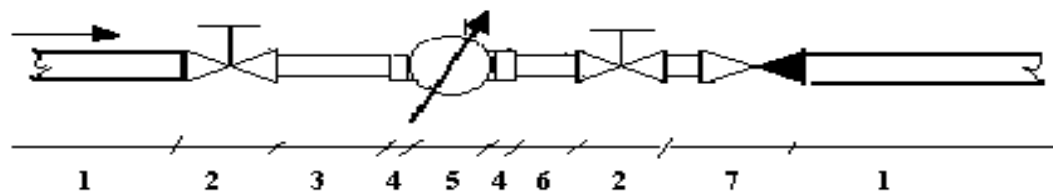

1. Rura,
2. Zawór odcinający grzybkowy,
3. Odcinek prosty min. 5 średnic wodomierza (min. 10cm), zamontowany w pozycji poziomej
4. Łącznik z nakrętką do wodomierza,
5. Wodomierz, zamontowany w pozycji poziomej
6. Odcinek prosty min. 3 średnice wodomierza (min. 6cm), zamontowany w pozycji poziomej
7. Zawór antyskażeniowy.